

# **Befestigungssets**

## **Lastanker/ Bolzenanker M6**

für gerissenen und ungerissenen Beton

**STABIFLEX®**  
SCHACHTABDECKUNGEN AUS KUNSTSTOFF

- Einfacher und zeitsparender Setzvorgang mit wenigen Hammerschlägen und geringem Anzugsweg zum Aufbringen
- Minimierter Bohr-/ Zeitaufwand
- Schnelle Montage durch unkomplizierte Setztechnik ohne Spezialwerkzeuge.
- Montageart: Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Sofort belastbar
- Hohe Traglast, kleine Achs- und Randabstände
- Werkstoff: Stahl- verzinkt




### **Hinweise:**


- Dübel-  $\varnothing$  = Bohr-  $\varnothing$

### **Montageanleitung:**


- Die Sechskantmutter ist vor dem Einschlagen in die optimale Montageposition zu bringen. Der Einschlagzapfen sollte dabei 2-3 mm aus der Sechskantmutter herausstehen.
- Die Separat mitgelieferten Unterlegscheiben sind zu verwenden!

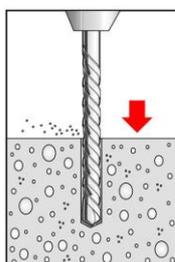


1. Loch bohren

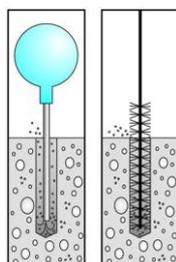

2. Bohrloch reinigen

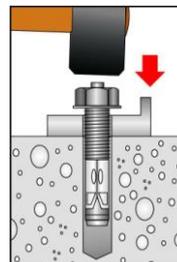

3. Anker setzen  
(mit Hammer einschlagen)

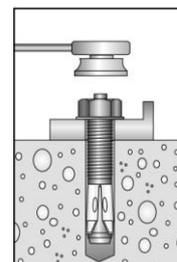

4. Bauteil befestigen

### **Anwendung:**

